

【 高さ調節—高さ調節ピンとアルミクランプ 】

- アルミクランプを緩め、高さ調節ピンを穴から引き抜いて下さい。
- 高さ調節ピンを差し込む穴の位置を決めて、差し込んでください。
- その状態で、アルミクランプを締めてください。



注意！

高さ調節ピンとアルミクランプは、必ず併用して下さい。

アルミクランプは、高さ調節ピンの穴の摩耗によるぐらつき防止の為に装着するものです。アルミクランプだけの固定は、強度的に弱くなり破損の原因になりますのでおやめ下さい。

①



②




③



④

ネジをプラス (+) 矢印方向に回して締めます。
※締め過ぎますと⑤でレバーが戻りませんので適度に。

注意！！

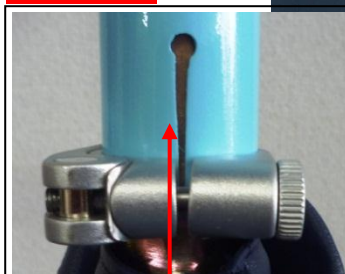

支柱切り込み部にクランプの中心部を合わせてください

⑤



⑥

完了

